


この手続きは GL (ブルーツース登載品)のみ対象です
BLE setup 手順

23/08/30


	<p>アップデートが完了すると @gmen GRL20 RLS=20002.7 E1=MB85RS2MT E2=MB85RS2MT JVQ-128G BGX13 1 0 build=20230804 と表示されます</p> <p>この時 build 直前の数字が表示が 1 であれば 以下の作業は必要ありません</p> <p>例: JVQ-128G BGX13 1 1 build=20230804 (以下作業不要)</p>
	<p>BGX commander を起動</p> <p>BGX commander は APP ストア Google Play で無償入手できます</p>

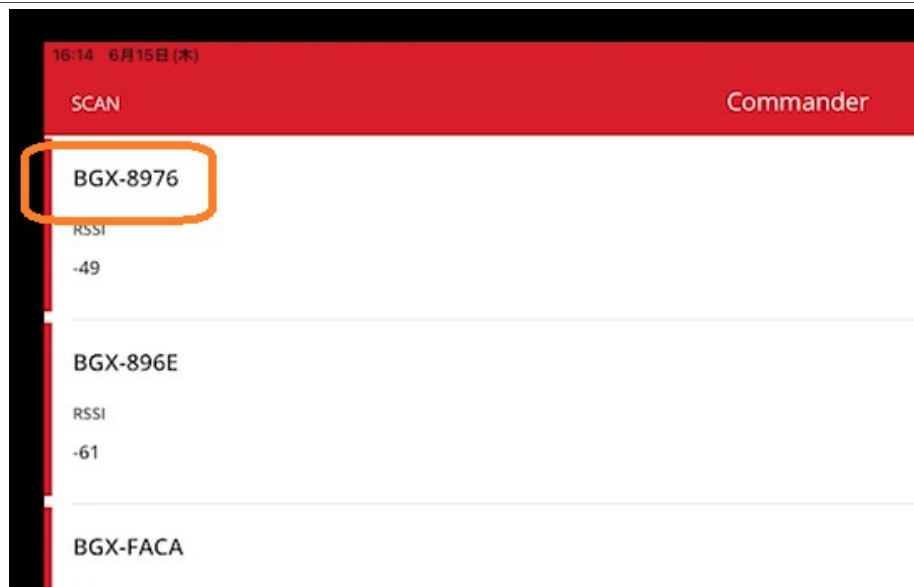

相手を選択


接続時にペアリングを促されます

ペアリングを進めます

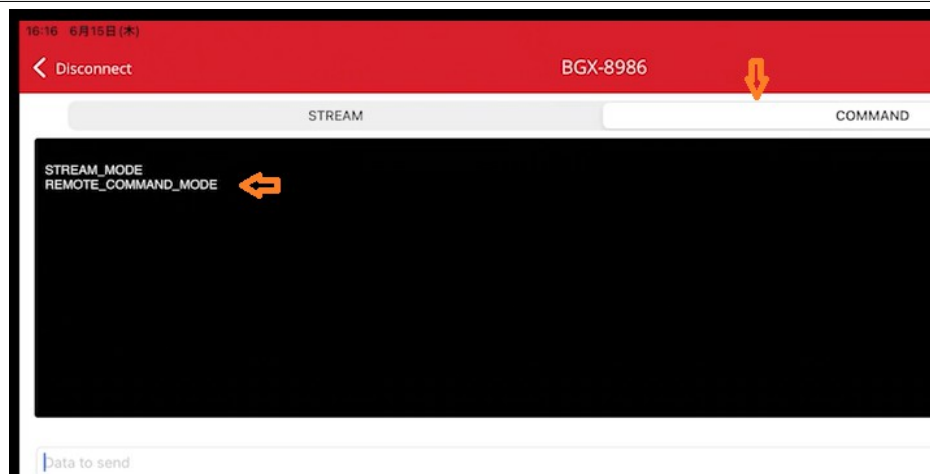


COMMAND タグを押します

REMOTE COMMAND MODE の表示を確認します

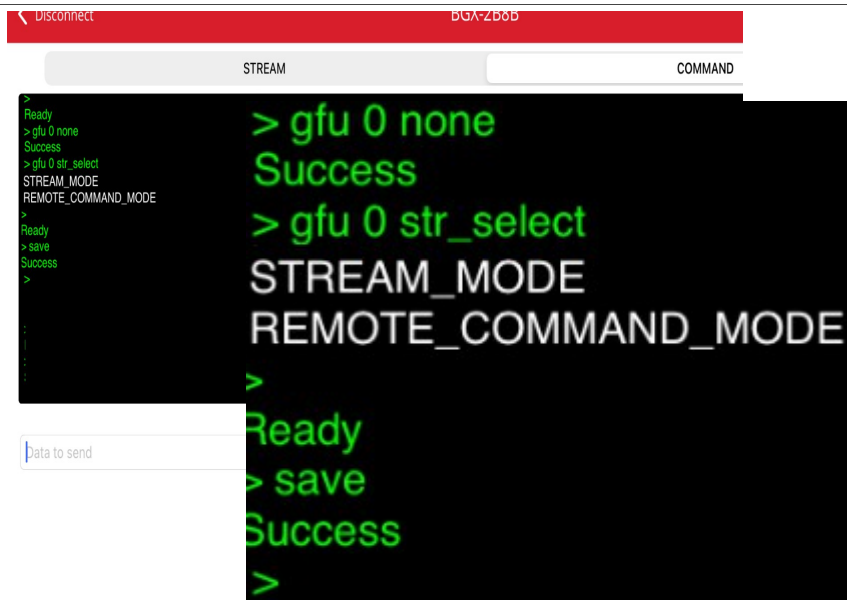

gfu 0 none
gfu 0 str_select
を順次実行します

間違いがなければ Success > が返されます
しかし gfu 0 str_select コマンドのあとは STREAM MODE に移るため
Success の表示がありません
再度 STREAM COMMAND 押して REMOTE COMMAND MODE と
します 続けて save reboot
を実行します reboot には応答がなく BLE 接続が解除されます
これで完了です

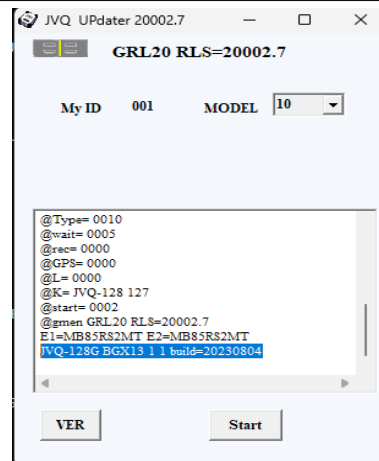

最後に G-men から電池を抜き USB ケーブルも外して
完全に電源がとだえるのを待ちます
後 再起動させて Updater に接続すると
build 直前の数値が 1 に変わったのを確認ください

例 JVQ-128G BGX13 1 1 build=20230804